



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁY:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

KATOWICE

41-700 RUDA ŚLĄSKA

ul. Achtełika 1


tel./fax: (0-32) 342 10 50

Instrukcja obsługi

BINDOWNICA **SOHOMASTER**



BINDOWNICA SOHOMASTER

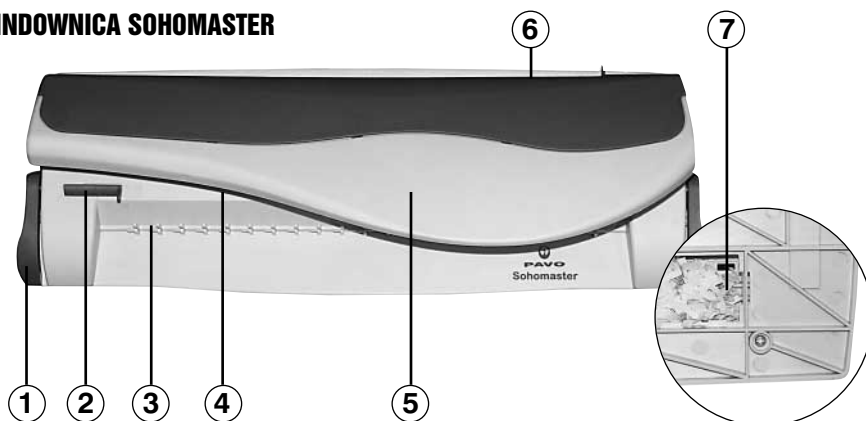

ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Dźwignia do otwierania grzbietów
2. Ogranicznik papieru
3. Grzebień (zaczepy do zakładania grzbietów)
4. Szczelina do dziurkowania (21 otworów)
5. Ramię dziurkujące
6. Szczelina dziurkacza (3 lub 4 okrągłe otwory).
7. Miejsce otwierania pojemnika na ścinki

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Dziurkowanie

1. Dziurkowanie rozpocznij od ustawienia ogranicznika papieru (2), odpowiednio do formatu dziurkowanej kartki
2. W celu wykonania otworów do tradycyjnych grzbietów plastikowych, umieść kartkę w szczelinie wejściowej znajdującej z przodu urządzenia (4). Jeżeli chcesz wykonać 3 lub 4 okrągłe otwory, wsuń kartkę do szczeliny znajdującej się z tyłu urządzenia (6).
3. Naciśnięciem górnego ramienia (5) wykonujemy dziurki. Jednorazowo można dziurkować max.4 kartki (80g/m²). W przypadku okładek dokumentu, które są znacznie grubsze, jednorazowo zaleca się dziurkowanie tylko 1 okładki.

Bindowanie

1. Umieść grzbiet na grzebieniu (3). Używając dźwigni, znajdujących się po obu stronach urządzenia (1) otwórz grzbiet.
2. Przedziurkowany dokument nakładamy na oczka plastikowego grzbietu. Opuszczenie dźwigni (1) spowoduje zamknięcie grzbietu. Dokument gotowy.

DANE TECHNICZNE

Możliwość bindowania: obszerność dokumentu - maksymalnie 100 kartek

Możliwość dziurkowania: jednorazowo max. 4 kartki papieru (80 g)

Rozmiar papieru: A4 (210 x 297 mm)

Wymiary: 430 x 135 x 110 mm

Waga: 1,30 kg

WAŻNE:

1. Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki (7)
2. Przed rozpoczęciem właściwego dziurkowania wypróbuj czy wszystkie ustawienia sprawią, że pierwsza i ostatnia dziurka będą w równych odległościach od krawędzi kartki.
3. Urządzenie jest przeznaczone do dziurkowania papieru i okładek. Stosuj tylko oryginalne materiały, polecane przez dostawcę.
4. Nigdy nie zostawiaj otwartego grzbietu zbyt długo, może to wpłynąć na jego odkształcenie, a w konsekwencji nieprawidłowe jego zamknięcie.

KONSERWACJA

1. Używaj miękkiej szmatki z wodą lub naturalnymi detergentami.
2. Nie używaj rozpuszczalnika czy benzyny.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.

Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.