



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49


fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

TESTER MD328 BANKNOTÓW/DOKUMENTÓW



ELEMENTY TESTERA

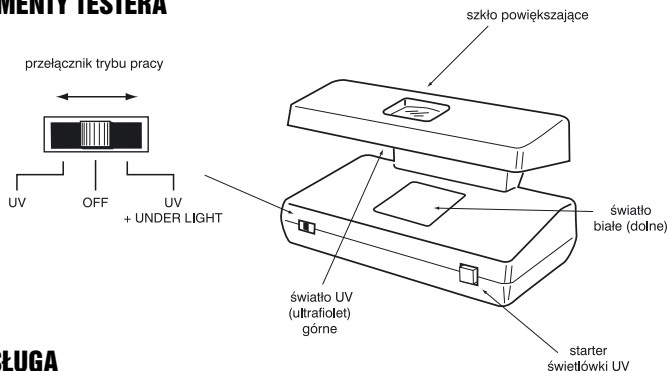

OBSŁUGA

1. Pozycja przełącznika trybu pracy:

- pozycja środkowa (OFF) - urządzenie wyłączone,
- pozycja lewa (UV) - włączone światło górne UV (ultrafiolet),
- pozycja prawa (UV + UNDER LIGHT) - włączone światło dolne białe + światło UV (ultrafiolet).

2. Starter służy do zapłonu świetłówki UV (światła górnego).

Aby włączyć świetłówkę należy wcisnąć i przytrzymać starter przez ok. 2 s.
Po zwolnieniu przycisku świetłówka się zapali.

UWAGA!

Użycie startera konieczne jest w przypadku gdy świetłówka UV nie zapali się po przełączeniu przełącznika trybu pracy z pozycji OFF - na UV lub UV + UNDER LIGHT. W przypadku, gdy po przełączeniu przełącznika trybu pracy świetłówka się zapali, używanie startera jest zbędne.

(Świetłówka zapala się bez użycia startera w przypadku gdy jest rozgrzana).

Urządzenie posiada delikatną świetłówkę światła białego z żarnikiem wrażliwym na wstrząsy - należy delikatnie obchodzić się z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE!

Tester wyposażony jest w świetłówkę ultrafioletową „UV”, która umieszczona jest w plastikowej obudowie.

Nie używać urządzenia na wysokości wzroku, gdy emituje światło "UV", ponieważ wystawienie oka wprost na działanie tego rodzaju światła może je uszkodzić.

Średnia trwałość lampy „UV” wynosi od 2000 do 4000 godzin ciągłego świecenia.

Włączanie i wyłączanie świetłówki zmniejsza jej trwałość.

WYMIANA ŻARÓWKI ŚWIATŁA BIAŁEGO

Należy odkręcić obudowę dolną, mocowaną 4 śrubkami, znajdującymi się pod samoprzylepnymi, gumowymi nóżkami.

GWARANCJA!

Gwarancją objęty jest sam tester. Gwarancja nie obejmuje świetlówek i żarówek.